





## # 5423D

### Wall Mount Push Button Lock Box

### Coffret verrouillé à boutons à montage mural

### Caja de seguridad con botón de contacto para montar en la pared

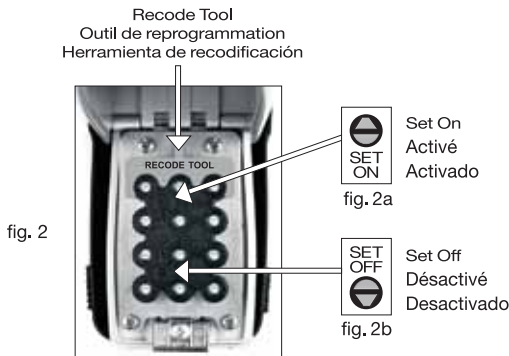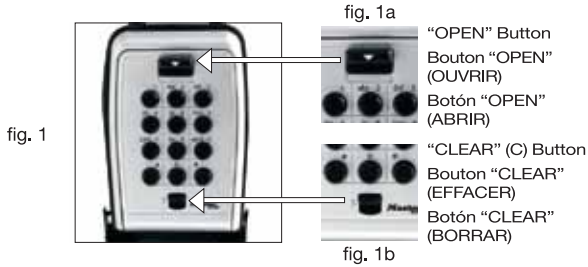

## Operating Instructions:

### To open lock box for first time use (fig. 1):

1. Press down “CLEAR” (C) button (fig. 1b).
2. Press down “OPEN” button (fig. 1a).
3. Guide compartment door down to fully open.

### To set a new combination (fig. 2):

1. Open lock box and locate the yellow Recode Tool.
2. With compartment door open, locate the 12 yellow plastic slotted buttons behind the door (numbered from 0 to 9 and symbols # and \*). All arrows on buttons should be set to the “SET OFF” position (fig. 2b).
3. Using the yellow Recode Tool or a small flathead screwdriver, **PUSH** and **TURN** the desired number/symbol buttons 180° (1/2 turn) (fig. 2c) to the “SET ON” position (fig. 2a).

#### IMPORTANT:

- \* COMBINATION CAN BE 1-12 CHARACTERS LONG BUT CANNOT USE THE SAME CHARACTER MORE THAN ONCE.
- \*\* BUTTON IS PROPERLY SET WHEN IT POPS UP. IT SHOULD NOT REMAIN PUSHED IN.

4. The lock is now set to your new combination.
5. Save your combination in a safe place such as [masterlockvault.com](http://masterlockvault.com) or record it below.

---



---



---

### To close and lock box (fig. 3):

1. Press down “CLEAR” (C) button (fig. 3a).
2. Enter the combination.
3. Press down and hold “OPEN” button (fig. 3b).
4. Close compartment door.

### To open lock box with set combination (fig. 3):

1. Press down “CLEAR” (C) button (fig. 3a).
2. Enter the combination.
3. Press down “OPEN” button (fig. 3b).
4. Guide compartment door down to fully open.



### To hang wall mount model:

You will need: pencil or marker, Phillips head screwdriver, level, drill, and drill bit. For certain surfaces (masonry) anchors and a hammer are recommended.

1. Open the compartment door. (see instructions above)
2. Position the lock on the desired surface.
3. Use level to verify the lock is vertical.
4. Mark the position of the screw holes on the surface.
5. Remove lock.
6. Drill holes.
7. If necessary, use hammer to place anchors.
8. Position lock.
9. Insert and tighten screws.
10. Close compartment door.
11. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination (A).

#### Notes:

1. Always keep weather cover closed to withstand extreme weather (fig. 4).
2. Use ANTI-JAM hook to hang keys and prevent loose keys from jamming the door closed (fig. 5).

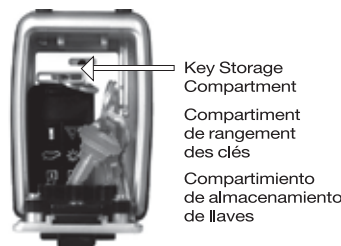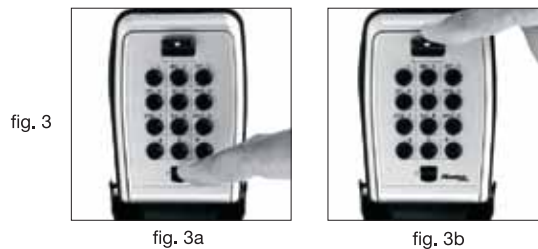

## Mode d'emploi :

### Pour ouvrir le coffret de verrouillage pour la première utilisation (fig. 1) :

1. Enfoncez le bouton « **CLEAR** » (C) (fig. 1b).
2. Enfoncez le bouton « **OPEN** » (fig. 1a).
3. Guidez la porte du compartiment vers le bas pour ouvrir complètement.

### Pour régler une nouvelle combinaison (fig. 2) :

1. Ouvrez le boîtier de verrouillage et trouvez l'outil de reprogrammation jaune.
2. Avec la porte du compartiment ouverte, trouvez les 12 boutons fendus de plastique jaune derrière la porte (numérotés de 0 à 9 et avec les symboles # et \*). Toutes les flèches sur les boutons doivent être réglés à la position « **SET OFF** » (fig. 2b).
3. Utilisez l'outil de reprogrammation jaune ou un petit tournevis à tête plate, **POUSSEZ** et **TOURNEZ** les boutons de chiffre/symbole de 180° (1/2 tour) (fig. 2c) à la position « **SET ON** » (fig. 2a).

#### IMPORTANT :

\* **LA COMBINAISON PEUT ÊTRE DE 1 À 12 CARACTÈRES DE LONG, MAIS NE PEUT PAS UTILISER LE MÊME CARACTÈRE PLUS D'UNE FOIS.**

\*\* **LE BOUTON EST RÉGLÉ CORRECTEMENT LORSQU'IL RESSORT. IL NE DOIT PAS RESTER ENFONCÉ.**

4. Le verrou est maintenant réglé à votre nouvelle combinaison.
5. Conservez votre combinaison dans un endroit sécuritaire comme [masterlockvault.com](http://masterlockvault.com) ou inscrivez-le plus bas.

---

---

---

### Pour fermer et verrouiller le coffret (fig. 3) :

1. Enfoncez le bouton « **CLEAR** » (C) (fig. 3a).
2. Entrez la combinaison.
3. Enfoncez et gardez enfoncé le bouton « **OPEN** » (fig. 3b).
4. Fermez la porte du compartiment.

### Pour ouvrir le coffret de verrouillage avec la combinaison réglée (fig. 3) :

1. Enfoncez le bouton « **CLEAR** » (C) (fig. 3a).
2. Entrez la combinaison.
3. Enfoncez le bouton « **OPEN** » (fig. 3b).
4. Guidez la porte du compartiment vers le bas pour ouvrir complètement.

### Pour suspendre le modèle à montage mural :

Vous aurez besoin de ce qui suit : un crayon ou un marqueur, un tournevis à tête Phillips, un niveau, une perceuse et une mèche. Pour certaines surfaces (en maçonnerie) des dispositifs d'ancrage et un marteau sont recommandés.

1. Ouvrir la porte du compartiment. (voir les instructions ci-dessus)
2. Positionnez le cadenas sur la surface désirée.
3. Utilisez le niveau pour vérifier si le cadenas est bien en position verticale.
4. Marquez l'emplacement des trous des vis sur la surface.
5. Enlevez le cadenas.
6. Percez les trous.
7. Le cas échéant utilisez un marteau pour placer les dispositifs d'ancrage.
8. Positionnez le cadenas.
9. Insérez et serrez les vis.
10. Fermez la porte du compartiment.
11. Embrouillez les cadrans pour verrouiller la porte et dissimuler votre combinaison (A).

#### Notes :

1. Gardez toujours le couvercle contre les intempéries fermé pour résister aux conditions extrêmes (fig. 4).
2. Utilisez un crochet ANTI-BLOCAGE pour suspendre les clés et empêcher les clés libres de bloquer la porte fermée (fig. 5).

## Instructions de uso:

### Para abrir la caja de seguridad durante su primera uso (fig. 1):

1. Presione el botón «**CLEAR (borrar)**» (C) (fig. 1b).
2. Presione el botón «**OPEN (abrir)**» (fig. 1a).
3. Baje la puerta del compartimento para abrirla completamente.

### Para establecer una nueva combinación (fig. 2):

1. Abra la caja de seguridad y busque la Herramienta de Recodificación amarilla.
2. Con la puerta del compartimento abierta, localize los 12 botones ranurados de plástico de color amarillo que se encuentran detrás de la pared (enumerados del 0 al 9 y con símbolos # y \*). Todas las flechas en los botones deben configurarse en la posición «**SET OFF (apagado)**» (fig. 2b).
3. Utilizando la Herramienta de Recodificación amarilla o un pequeño desarmador de cabeza plana, **PRESIONE** y **GIRE** los botones con números/símbolos deseados en un ángulo de 180° (vuelta 1/2) (fig. 2c) hacia la posición «**SET ON (encendido)**» (fig. 2a).

#### IMPORTANTE:

\* **LA COMBINACIÓN PUEDE SER DE 1 A 12 CARACTERES DE LARGO PERO NO PUEDE UTILIZAR EL MISMO CARÁCTER MÁS DE UNA VEZ.**

\*\* **EL BOTÓN ES CONFIGURADO DE FORMA APROPIADA CUANDO APARECE. NO DEBE MANTENERSE PRESIONADO.**

4. Su candado ahora tiene una nueva combinación.
5. Guarde su combinación en un lugar seguro como [masterlockvault.com](http://masterlockvault.com) o grábela abajo.

---

---

---

### Para cerrar y bloquear la caja de seguridad (fig. 3):

1. Presione el botón «**CLEAR (borrar)**» (C) (fig. 3a).
2. Ingrese la combinación.
3. Presione y mantenga presionado el botón «**OPEN (abrir)**» (fig. 3b).
4. Cierre la puerta del compartimento.

### Para abrir la caja de seguridad con combinación establecida (fig 3):

1. Presione el botón «**CLEAR (borrar)**» (C) (fig. 3a).
2. Ingrese la combinación.
3. Presione el botón «**OPEN (abrir)**» (fig. 3b).
4. Baje la puerta del compartimento para abrirla completamente.

### Para colgar el modelo de pared:

- Necesita: lápiz o marcador, destornillador de estrella (Phillips), nivel, taladro, y broca para taladro. Para ciertas superficies (mampostería) se recomiendan anclas y un martillo.
1. Abra la puerta del compartimento. (consulte las instrucciones anteriores)
  2. Coloque el candado en la superficie deseada.
  3. Use un nivel para verificar que el candado está en posición vertical.
  4. Marque la posición de los orificios de los tornillos en la superficie.
  5. Retire el candado.
  6. Perfore los orificios.
  7. Si es necesario, use un martillo para colocar las anclas.
  8. Coloque el candado en su posición.
  9. Inserte y apriete los tornillos.
  10. Cierre la puerta del compartimento.
  11. Mezcle los diales de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación (A)

#### Notas:

1. Siempre mantenga cerrada la cubierta protectora contra el clima para soportar climas extremos (fig. 4).
2. Utilice un gancho ANTIATASCOS para colgar las llaves y evitar que llaves sueltas se atasquen en la puerta cerrada. (fig. 5).