


SHS-P718

USER MANUAL

Samsung
SMART Doorlock

- 便利的开门方式
便捷的Push Pull开门方式
- 迎宾功能
用户接近门锁时自动转为工作状态。
- 礼仪功能
输入时可转为静音状态。
- 房卡自动识别功能
房卡接触实现自动识别, 简单方便。
- 双重认证功能
指纹、密码双重认证
- 室内安心功能
用户居家时, 将切断外部识别功能。
- 火灾感应功能
内装火灾感应器
- 防盗功能
外出时启动防盗功能



www.sds.samsung.com

GC68-02025A ED:03

安全注意事项

Warning 为保证用户安全, 避免给用户带来财产损失及使用不便, 请务必仔细阅读以下内容后正确使用本产品。


- 禁止用户任意安装或修理本产品。
- 禁止用力下坠或用力拉本产品。
- 安装时, 门与门框之间的间距不能超过5mm。
- 请按照电池正负极 (+/-), 正确安装电池。
- 请小心管理密码, 并定期更换密码, 以免他人知道。
- 电池寿命已尽时, 请同时更换所有的电池, 禁止新旧电池混合使用。
- 禁止用湿手操作本产品, 防止水、饮料等液体进入锁体内部。
- 请使用柔软的布清洁锁体, 禁止使用水、苯、酒精擦拭本产品。
- 禁止过度用力或用尖锐的器具按电子锁的按键。
- 产生电池更换报警音后, 请务必在一周之内及时更换新电池。
- 外出时请务必确认门是否完全上锁。

※ 为保证使用安全, 请务必在使用前仔细阅读“安全注意事项”。

※ 本公司保留改进产品权利, 产品性能及说明如有变更, 恕不另行通知。

使用前须知


因安装的环境不同, 产品零部件会有差异。

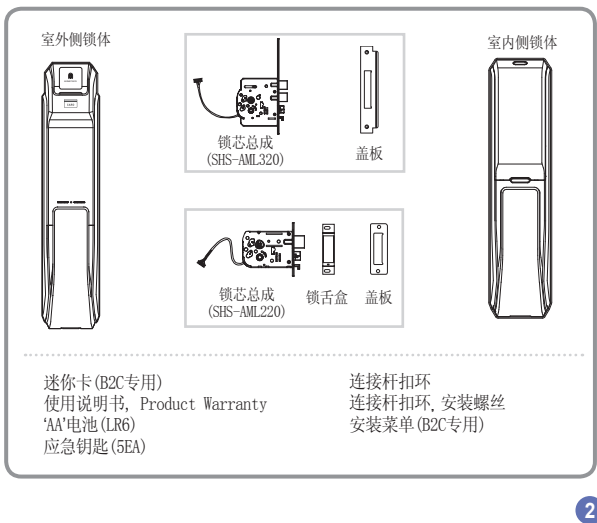

从室外开门(密码)

初始设置为双重安全模式, 如果想设置为一般模式的话, 请参考普通模式设定方法

※ 礼仪模式
输入密码前, 先按[*]键在输入密码, 门锁将不发出“插入钥匙”, “已开门”等提示音。
夜间外出静音功能。

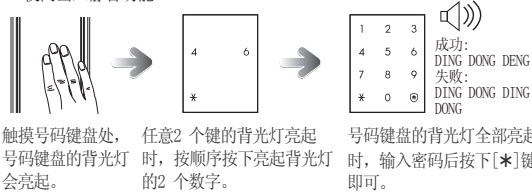

触摸号码键盘处, 任意2个键的背光灯亮起时, 按顺序按下亮起背光灯的2个数字。
号码键盘的背光灯全部亮起时, 输入密码后按下[*]键即可。


— 设置为“普通模式”时, 只需直接输入密码即可。

Note

- 应在号码键盘背光灯亮起时输入密码: 背光灯熄灭时, 请触摸号码键盘处, 背光灯亮起时重新输入。
- 若输入密码错误须取消时, 应按一下[Ⓢ]键再重新输入。
- 连续5次输错密码时, 锁体会发出20次“Beep”的提示音, 同时电子锁会自动停止工作3分钟。电子锁在停止工作状态下, 每隔10秒钟发出“beep”的声音。3分钟之后电子锁会发出“哔哔哔哔哔哔”的声音并自动恢复工作。

室外指纹开锁

在室外利用指纹打开房门。用已经登记过指纹的手指准确地接触指纹识别部分。

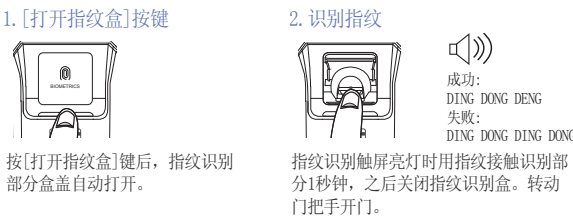


从室外开门(电子卡、迷你卡)


从室外使用电子卡或迷你卡即可开门。请将已设定的电子卡、迷你卡正确地置于电子卡感应区。



室外锁体名称

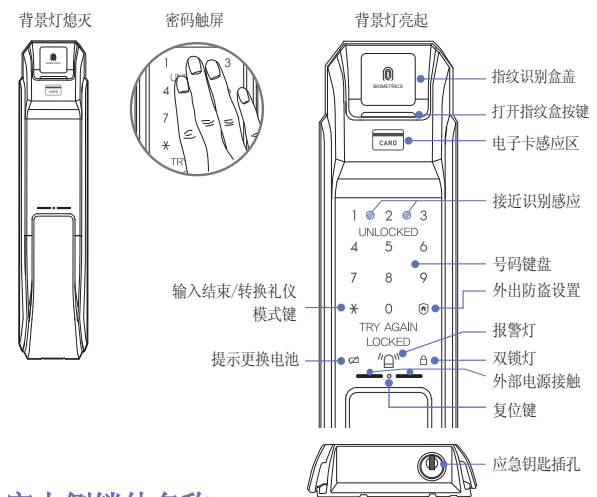

室内侧锁体名称

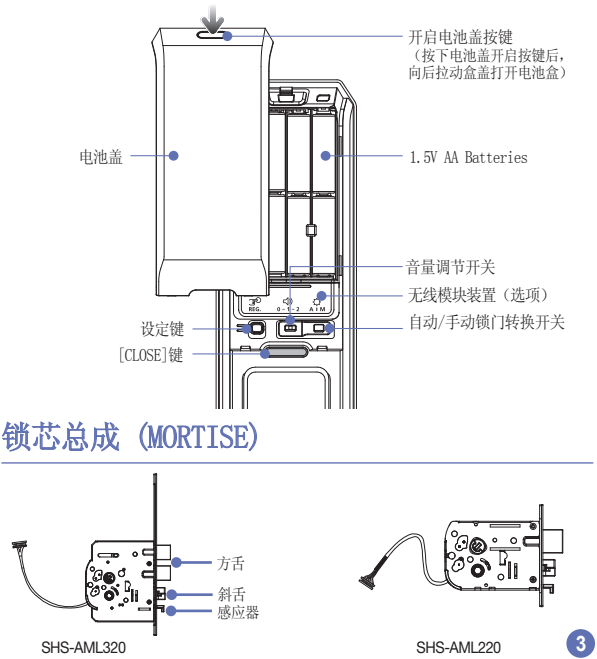


锁芯总成 (MORTISE)



Warning 注意管理密码, 别泄漏给他人, 一组密码不宜使用过长时间。

指纹、注册卡、Key Tag

最多可登记、使用100个指纹。
可注册的密码和卡数量达到30个

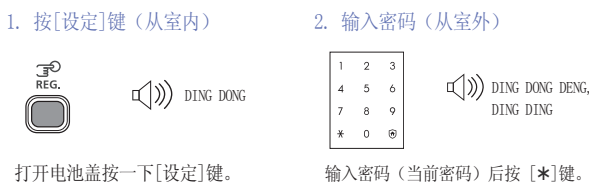

1. 按[设定]键 (从室内)

2. 输入密码 (从室外)

打开电池盖按一下[设定]键。

输入密码 (当前密码) 后按 [*] 键。

[指纹登记]

3. 识别将要登记的指纹

4. 结束指纹登记


指示灯亮时用将要登记的指纹接触指纹识别器。听到“叮”的声音, 待指示灯灭后收回手指。(反复识别三次)

5. 登记确认

成功: DING DONG DENG
失败: DING DONG DING DONG

从室外锁体上的[打开指纹盒]按键, 在指纹识别盒盖打开后将指纹放在识别部分。

[注册卡、Key Tag]

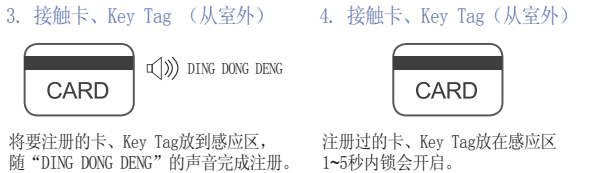

3. 将注册的卡、Key Tag放到感应区, 随“DING DONG DENG”的声音完成注册。


4. 注册过的卡、Key Tag放在感应区1~5秒内锁会开启。

Warning

- 想注册多张开门卡时, 注册好一张卡后在20秒内一次将剩余的卡放到感应区, 如操作过程中间隔20秒以上会自动终止。
- 登入用ID 号码为随机号码。

室内安心模式设定/取消

室内安心模式, 户主在家时防止他人从外部开启房门时使用。

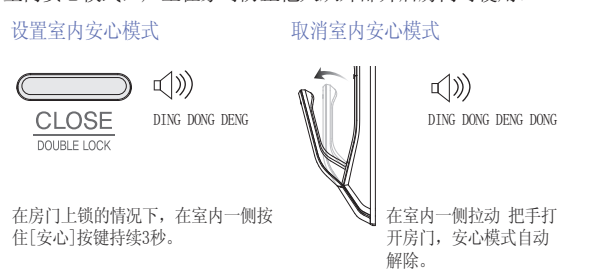

在房门上锁的情况下, 在室内一侧按住[安心]按键持续3秒。

在室内一侧拉动把手打开房门, 安心模式自动解除。

使用室内安心模式

室内: 按[安心]键, 门锁发出警告提示音。
室外: 触摸[数字键盘]或刷卡时门锁发出警告提示音。

Warning

- 室内安心模式下, 房门无法从室外打开, 请小心使用。应特别注意请勿让儿童在室内设置此模式。


设定及解除声音模式

本产品可以设定按号码键盘、开门或关门时的声音。



设置关门时间功能


门敞开时, 设置门栓上锁时间的功能。当门徐徐关上时, 门栓易被卡住, 设置门栓弹出时间将可能改善上述不便现象。自动上锁时间可以调整。

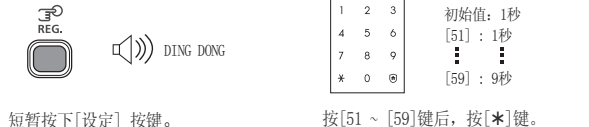

短暂按下[设定] 按键。


按[51 ~ 59]键后, 按[*]键。

通过ID号码进行卡和密码的注册

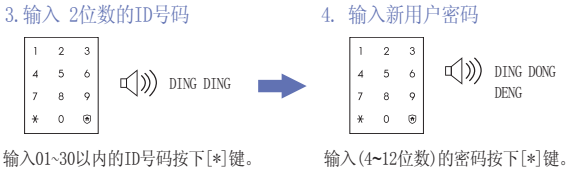

输入01~30以内的ID号码按下[*]键。

输入(4~12位数的)密码按下[*]键。

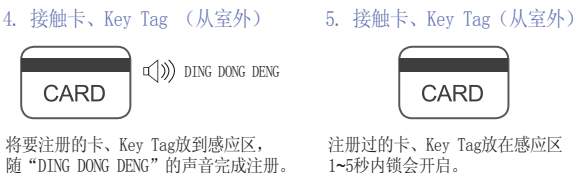


Warning

- 使用者密码是仅针对使用者而设定的密码 使用者密码不能用于卡注册或者其他类似的功能。
- 一个 ID 只能标记一个密码或者卡。

删除指纹 & 门卡

可以个别删除已经登记的指纹或全部登记门卡。

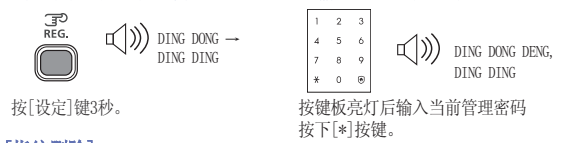

[指纹删除]

3. 识别需要删除的指纹

4. 结束指纹删除

打开指纹识别器的盒盖, 触屏灯亮后用需要删除的指纹接触[指纹识别部分]。

[删除门卡]

3. 将要删除的卡进行接触



需要删除所有指纹时, 完成第2阶段操作后按下[77]+[*]。需要删除所有卡时, 完成第2阶段操作后按下[88]+[*]。

[删除ID 信息]

3. 输入需要删除的 ID号码

输入要删除的卡或者使用密码的2位数ID号码。

Menu Table

初始化	
REG.	4560852580
设定	
REG.	Password
REG.	New Password
REG.	Fingerprint
REG.	CARD
REG.	ID Number
REG.	CARD
删除	
REG.	Password
REG.	Fingerprint
REG.	CARD
REG.	ID Number
REG.	CARD
REG.	77
REG.	88
其他功能	
REG.	欢迎模式
REG.	1 ON
REG.	2 No Alarm ON
REG.	3 OFF
REG.	4 自动开启指纹识别功能
REG.	5 ON
REG.	6 OFF
REG.	7 双重认证模式
REG.	8 ON
REG.	9 OFF
REG.	10 双重安全模式
REG.	11 ON
REG.	12 OFF
REG.	13 设定自动关门时间
REG.	14 1-9

设定双重安全模式

使用密码开门时, 可根据适用性设定认证模式。



短按室内侧锁体的[设定]键。

按下[门]或[9]键后, 按下[*]键即可设定认证模式。

设定双重认证模式


双重认证模式指开门时须经过输入密码、认定指纹后方可开启房门的强化保安功能。设置双重认证模式时, 至少需要一个以上已经登记过的指纹。



短按室内侧锁体的[设定]键。

按下[4]或[6]键, 再按下[*]键, 即可设定解除认证模式。

双重认证模式

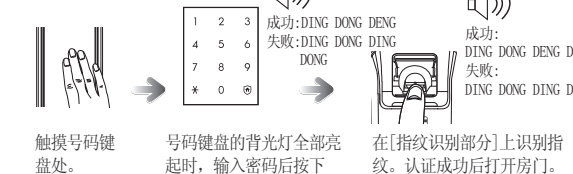

设定防盗功能

在用户外出时防止外部入侵的功能, 室内设置后, 意外情况发生时鸣笛报警。在设置防盗功能的情况下, 如房门从内部被打开, 警报灯将闪烁, 同时持续5分钟鸣笛报警。



解除防盗功能

1. 若门上锁, 室外侧号码键盘的[Ⓢ]键会亮起背光灯。


2. 在3秒以内按下[Ⓢ]键, 仅可设定防盗功能。

触 & 密码输入屏幕后进行指纹识别或刷卡, 或输入密码后按[*]键。

应急电池的使用方法

到了电池更换日期不更换继续使用时, 电池会导电导致门锁不能正常工作。

使用备用电池开门
请到附近的便利店或超市购买应急电池(9V)。— 建议使用比普通电池和充电电池使用寿命长、可长期使用的碱性电池。

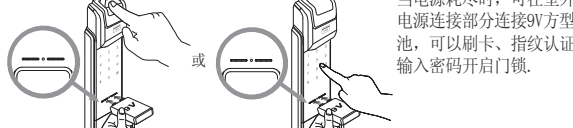

发出警报音时 (防恶作剧功能)

在室外操作电子锁不正确时, 电子锁有发出警报音并自动进入断电模式。

使用未设定的卡或密码输入错误超过5次时 (电子锁会发出警报音并会自动停止工作3分钟。电子锁在停止工作状态下, 每隔10秒钟发出“DING”的声音。3分钟之后电子锁会发出“DINGS”的声音并自动恢复工作。)

警报音的解除方法
从室内 按下室内侧锁体的[CLOSE]键或[设定]键, 或者把手向下拉即可解除。

从室外 在识别已经登记的指纹、刷卡、输入密码后按[*]键。

火灾感知功能

发生火灾时电子锁会发出警报, 告知住户赶快躲避的功能。(火灾探测功能为基本设定的功能, 用户不可随意解除。)

温度升至75°C ± 10°C时自动开启火灾报警功能, 根据环境设置不同可能略有差异。

火灾发生时, 温度探测器会感知, 然后[CLOSE]键不停闪烁, 同时电子锁发出警报音。警报音结束后门会自动打开。(室内温度下降到一定程度后, 电子锁会恢复正常工作。)

火灾感知功能在室内温度达到60°C 左右时启动, 安装环境不同会有差异。

产品规格

项目	规格
正常电源	AA型1.5 V 碱性电池(LR6) 8 节(6 V)
应急电源	9 V 电池(6LP22) 1 节(单独购买)
工作方式	电子控制方式 (输入密码或电子卡、迷你卡、指纹)
重量	3.9 kg (包括室内侧和室外侧)
产品大小	室外侧 (包含把手)
	85mm (W) × 387mm (H) × 61mm (D)
室内侧 (包含把手)	86mm (W) × 354.8mm (H) × 63 mm (D)

● 为提高产品的功能, 生产商可不经过用户的同意对使用说明书的内容作出更改。