


PARTS LIST

- 1. Flathead Cover Screws
- 2. Bolt Cover
- 3. Interior Fire/Water Gasket
- 4. Mounting Bolt with Flat Washer*
- 5. Upper Water Seal*
- 6. Exterior Fire/Water Gasket
- 7. Plastic Bottom Cover*
- 8. Flathead Bottom Cover Screws
- 9. Buttonhead Floor Mounting Bracket Screws*
- 10. Floor Mounting Bracket
- 11. Bolt Handle Tool*

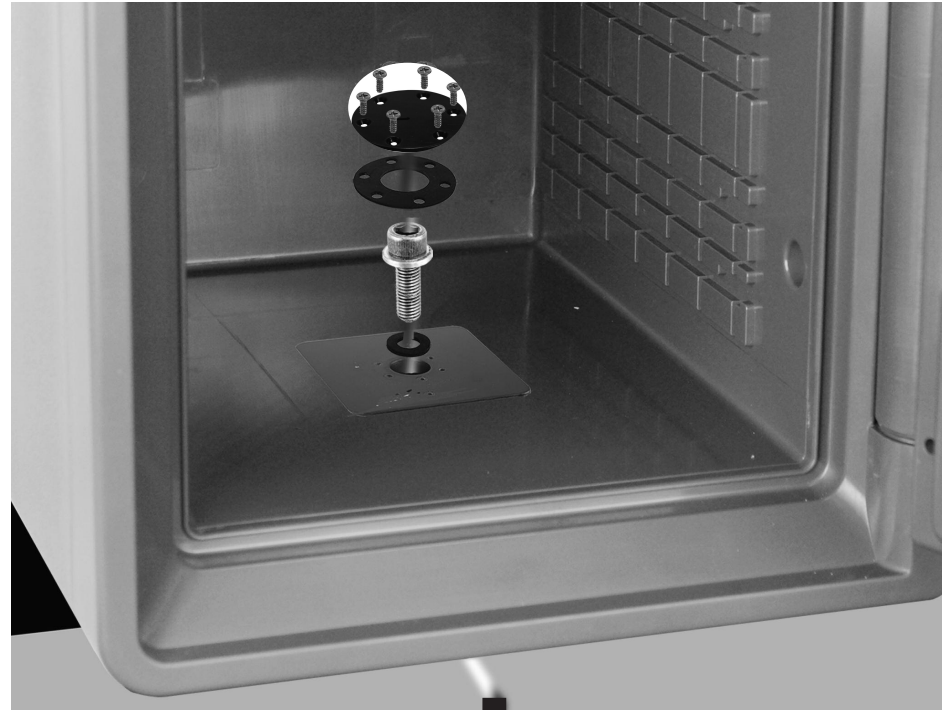

TOOLS NEEDED: Drill, Phillips head screwdriver, flathead screwdriver & 11. Bolt Handle Tool*

*Component packed separately in bag. All other components shipped attached to safe.

1 Position safe in desired location. Check for any obstruction. Remove safe from location.




3 Remove Flathead Bottom Cover Screws, Floor Mounting Bracket and Exterior Fire/Water Gasket.




CLOSE AND LOCK THE SAFE DOOR TO PREVENT INJURY AND/OR DAMAGE TO THE SAFE.
Lay the safe on its back.



Remove Flathead Bottom Cover Screws.


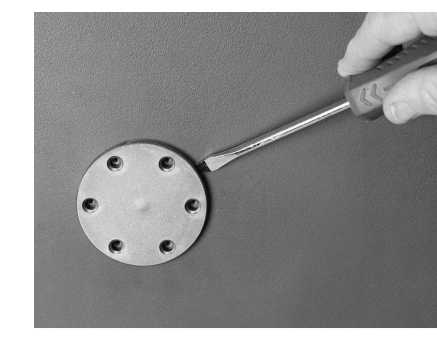


Gently pry Floor Mounting Bracket and Exterior Fire/Water Gasket loose.

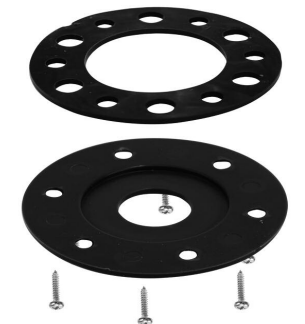


Screw the Plastic Bottom Cover and Exterior Fire/Water Gasket on to safe with six Flathead Bottom Screws. Be sure to align the larger holes in the Exterior Fire/Water Gasket with the holes in the plastic bottom cover. The six countersunk screw holes should face away from the safe.

4 Install Floor Mounting Bracket.

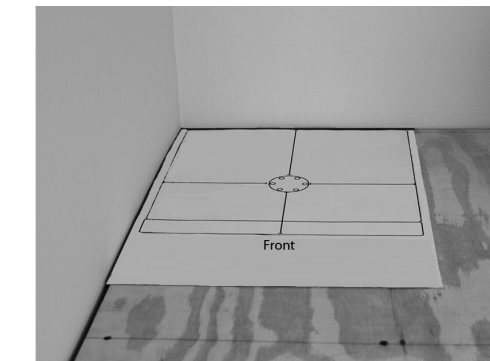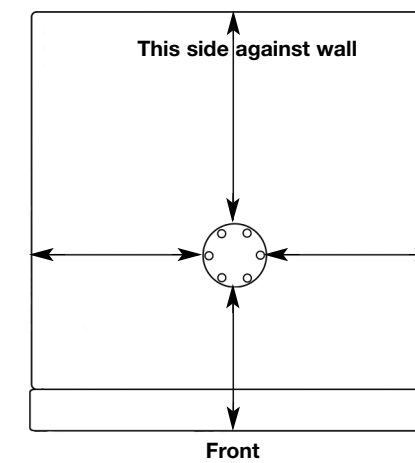


Position mounting template in determined safe location from Step #1.

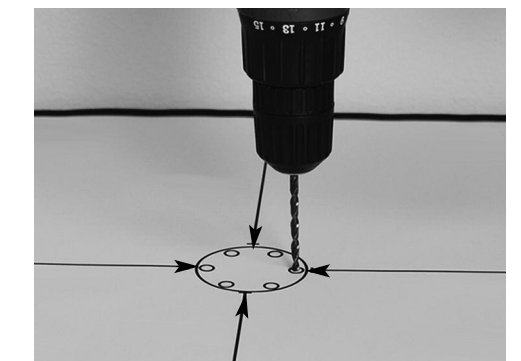

Drill 1/8 in. diameter holes 7/8 in. deep.

4 Continued

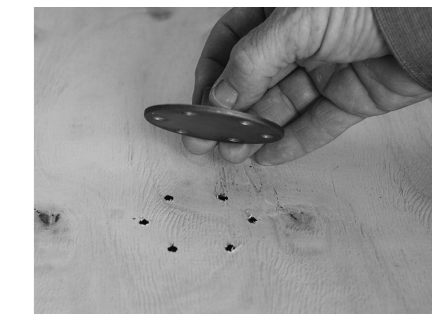

Position Floor Mounting Bracket over drilled pilot holes.



Screw Floor Mounting Bracket with the threaded hub facing up in place with six Buttonhead Floor Mounting Bracket Screws. These screws are supplied for mounting directly to the floor. For installation over carpeted floors, longer screws can be purchased at a local hardware store. To install on masonry floors purchase suitable fasteners at a local hardware store.




Carefully position safe over Floor Mounting Bracket.

2 Remove Flathead Cover Screws, Bolt Cover, and Interior Fire/Water Gasket from inside safe.



Remove Flathead Cover Screws.

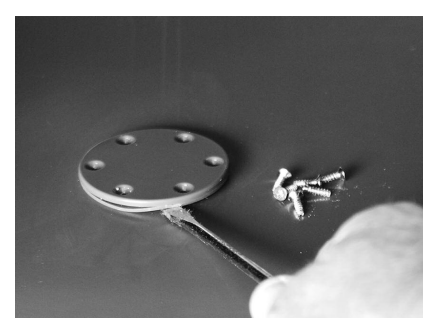

Gently pry Bolt Cover and Interior Fire/Water Gasket loose.


5 Secure Safe.



Upright safe, open door and insert Mounting Bolt with Flat Washer and Upper Water Seal through safe into Floor Mounting Bracket and tighten Mounting Bolt with Bolt Handle Tool. Retain Bolt Handle Tool and mounting template in case the safe needs to be relocated.




On inside of safe, position Interior Fire/Water Gasket and Bolt Cover over previously drilled holes.

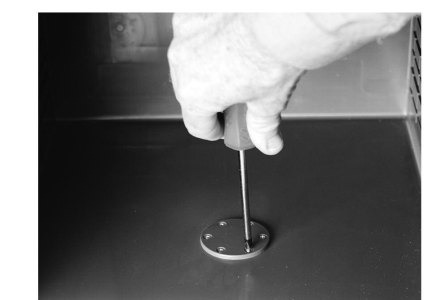

Replace Flathead Cover Screws and tighten.

LISTA DE PIEZAS

1. Tornillos de cabeza plana de la tapa
2. Tapa empernada
3. Junta interior estanca a fuego y agua
4. Perno de montaje*
5. Junta superior estanca al agua*
6. Junta exterior estanca a fuego y agua
7. Tapa plástica inferior*
8. Tornillos de cabeza plana de la tapa inferior
9. Tornillos de cabeza redondeada para el piso*
10. Soporte de montaje en el piso
11. Manija para pernos*

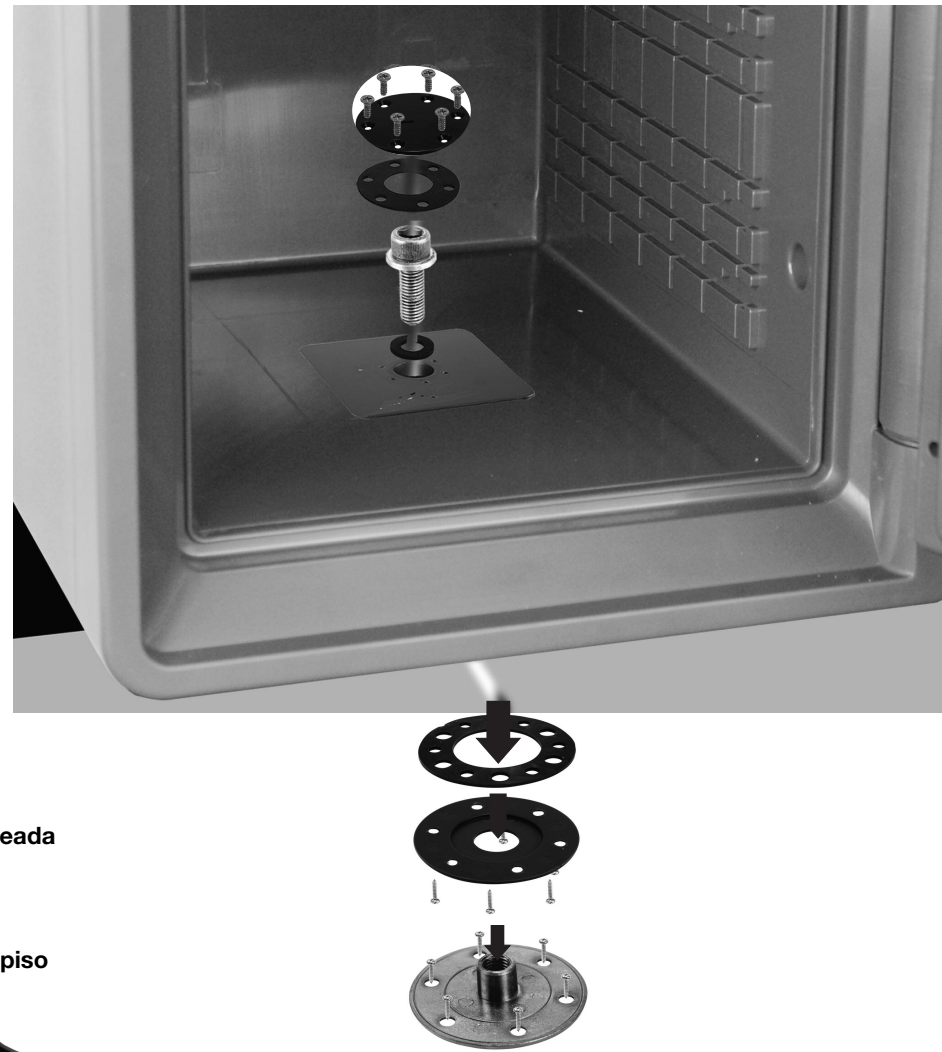

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Perforadora, destornillador Phillips, destornillador para tornillos de cabeza plana y

11. Manija para pernos*

*Componente embalado por separado en una bolsa. Todos los demás componentes se despachan fijados a la caja de seguridad.

3

Retire los tornillos de cabeza plana de la tapa inferior, el soporte de montaje en el piso y la junta exterior estanca a fuego y agua.




CIERRE CON LLAVE LA CAJA DE SEGURIDAD PARA EVITAR LESIONES Y/O DAÑOS A LA MISMA.

Apoye la caja de seguridad sobre su parte trasera.



Retire los tornillos de cabeza plana de la tapa inferior.

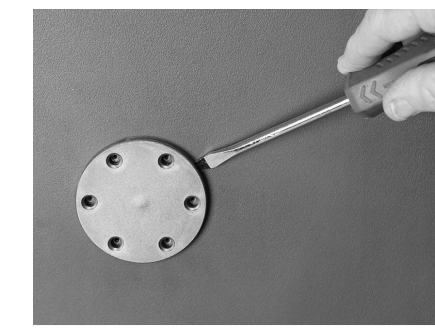



Haga palanca cuidadosamente para aflojar el soporte de montaje en el piso y la junta exterior estanca a fuego y agua.




Atornille la tapa inferior plástica y la junta exterior estanca a fuego y agua en la caja de seguridad, con los seis tornillos de cabeza plana inferiores. Asegúrese de alinear los orificios grandes de la junta exterior estanca a fuego y agua con los de la tapa inferior plástica. Los seis orificios abocardados para tornillos deben mirar hacia afuera desde la caja.

4

Instale el soporte de montaje en el piso.

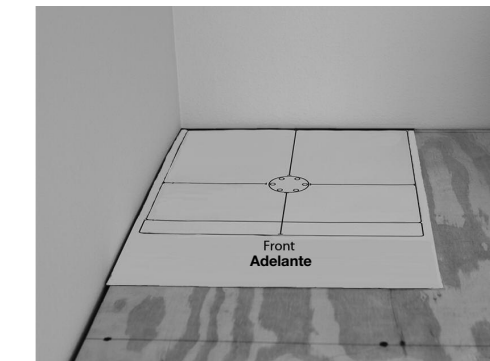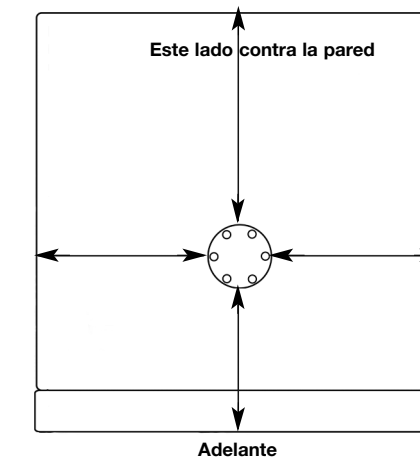

Coloque la plantilla de montaje en la ubicación de la caja de seguridad determinada en el paso N° 1.

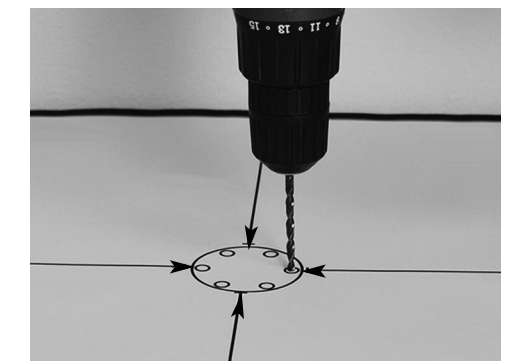

Perfore orificios de 3 mm (1/8 pulg.) de diámetro y 22 mm (7/8 pulg.) de profundidad.


1

Coloque la caja de seguridad en la ubicación deseada. Verifique que no haya obstrucciones. Retire la caja de seguridad de la ubicación.




4

Continuación

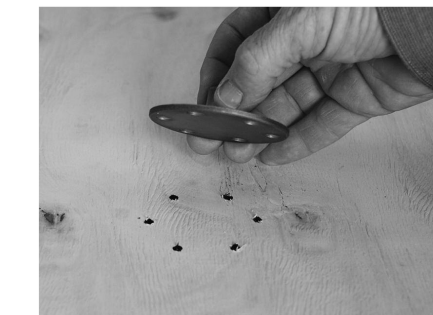

Coloque el soporte de montaje en el piso sobre los orificios de guía perforados.

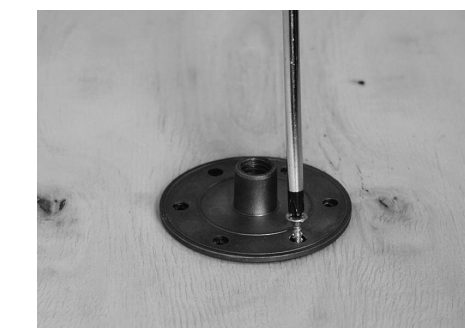


Atornille en su sitio el soporte de montaje en el piso con el cubo roscado mirando hacia arriba con los seis tornillos de cabeza redondeada del mismo. Estos tornillos se proveen para montaje directamente en el piso. Para instalación sobre pisos alfombrados, pueden adquirirse tornillos más largos en una ferretería local. Para instalar sobre pisos de mampostería, adquiera los elementos de fijación adecuados en la ferretería local.



Coloque cuidadosamente la caja de seguridad sobre el soporte de montaje en el piso.

2

Retire del interior de la caja de seguridad los tornillos de cabeza plana, la tapa empernada y la junta interior estanca a fuego y agua.

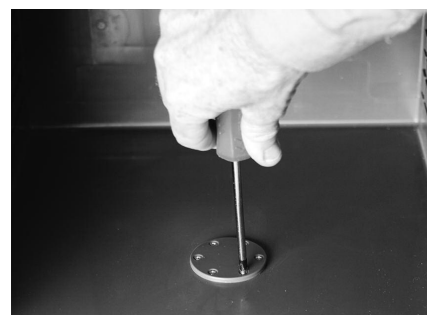

Retire los tornillos de cabeza plana de la tapa.



Haga palanca cuidadosamente para aflojar la tapa empernada y la junta interior estanca a fuego y agua.

5

Fije la caja de seguridad.



Con la caja en posición vertical, abra la puerta e inserte el perno de montaje con una arandela plana y la junta superior estanca al agua a través de la caja de seguridad en el soporte de montaje en el piso y apriete el perno con la manija. Retenga la manija y la plantilla de montaje por si necesita cambiar la caja de lugar.



Del lado de la caja de seguridad, coloque la junta interior estanca a fuego y agua y la tapa empernada sobre los orificios perforados previamente.



Vuelva a colocar los tornillos de cabeza plana de la tapa y apriételes.